


Quick Start Guide  
**ADVANCE RT2**  
Line-Interaktive USV

V18-03




**SICHERHEIT**


**1.**

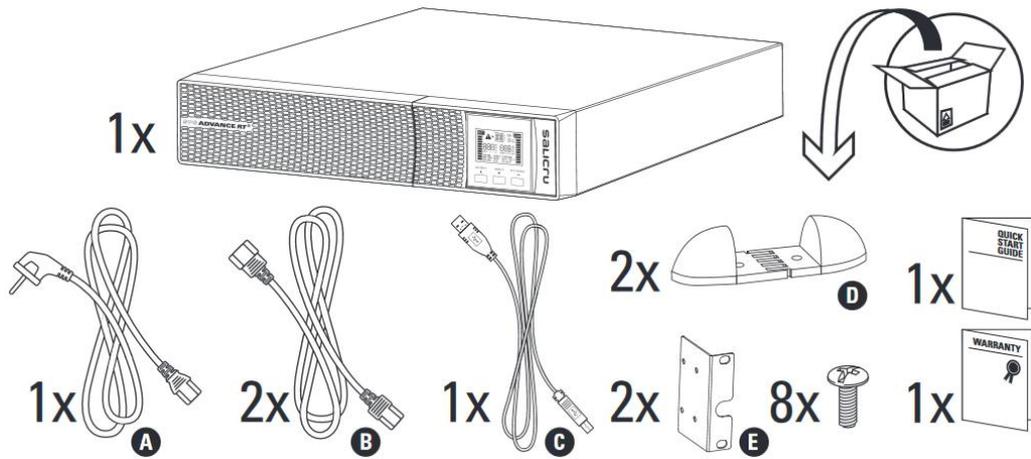


**2.**

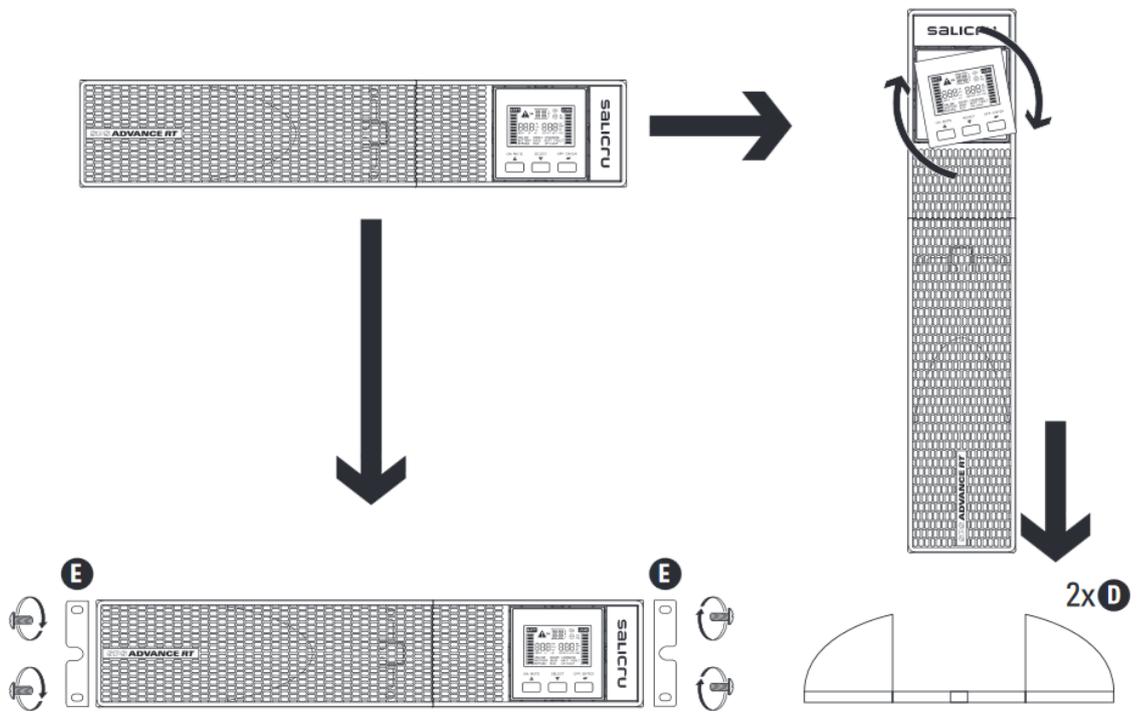

**3.**

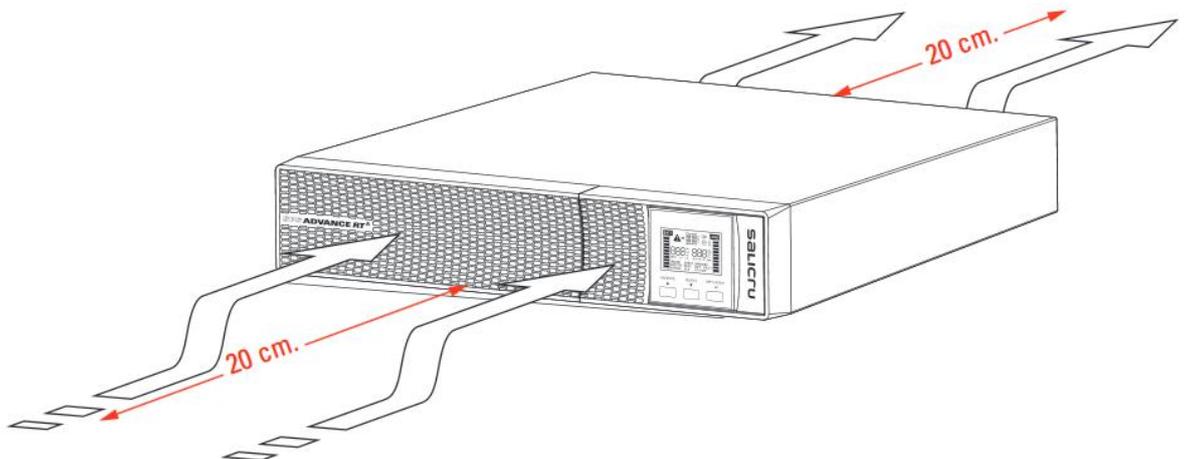

# 4

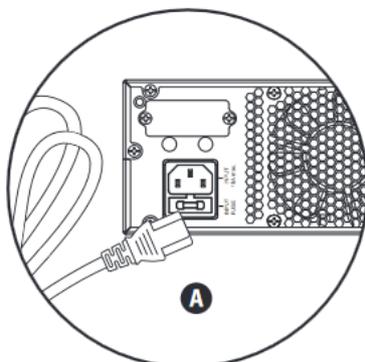


**OK**



220V / 230V / 240V  
50 Hz / 60 Hz

# 4.1

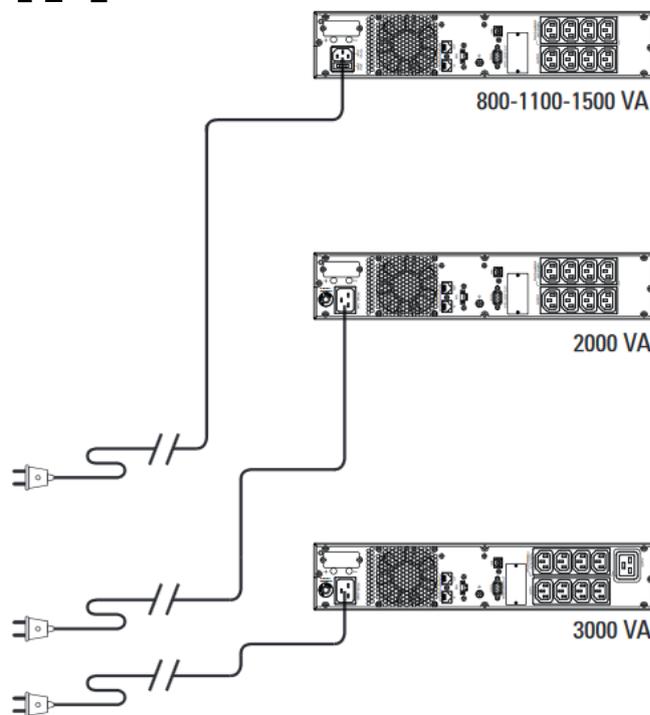

**Achtung:** Der grüne EPO-Stecker muss auf der USV-Rückseite eingesteckt sein.

# 4.2




# 4.3





**Hinweis:** USV ist startbereit und geht in den Bypassbetrieb. Bis die Batterien vollständig aufgeladen sind, dauert es ca. 4h.



**5.**

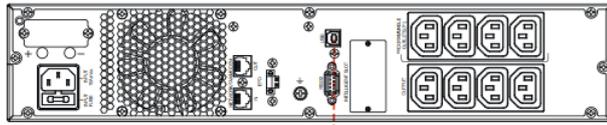



800-1100-1500 VA

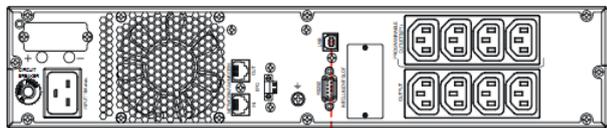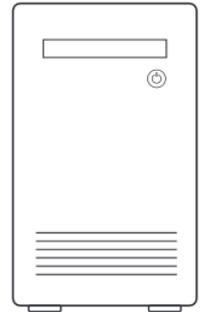


2000 VA

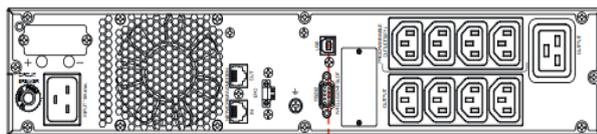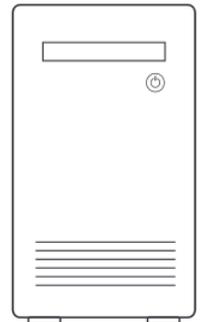


3000 VA

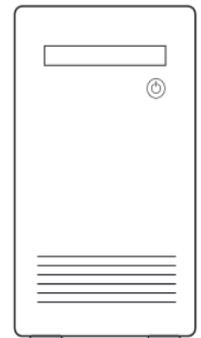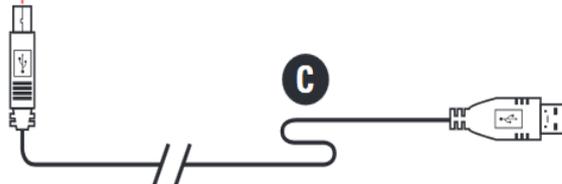

**6.**

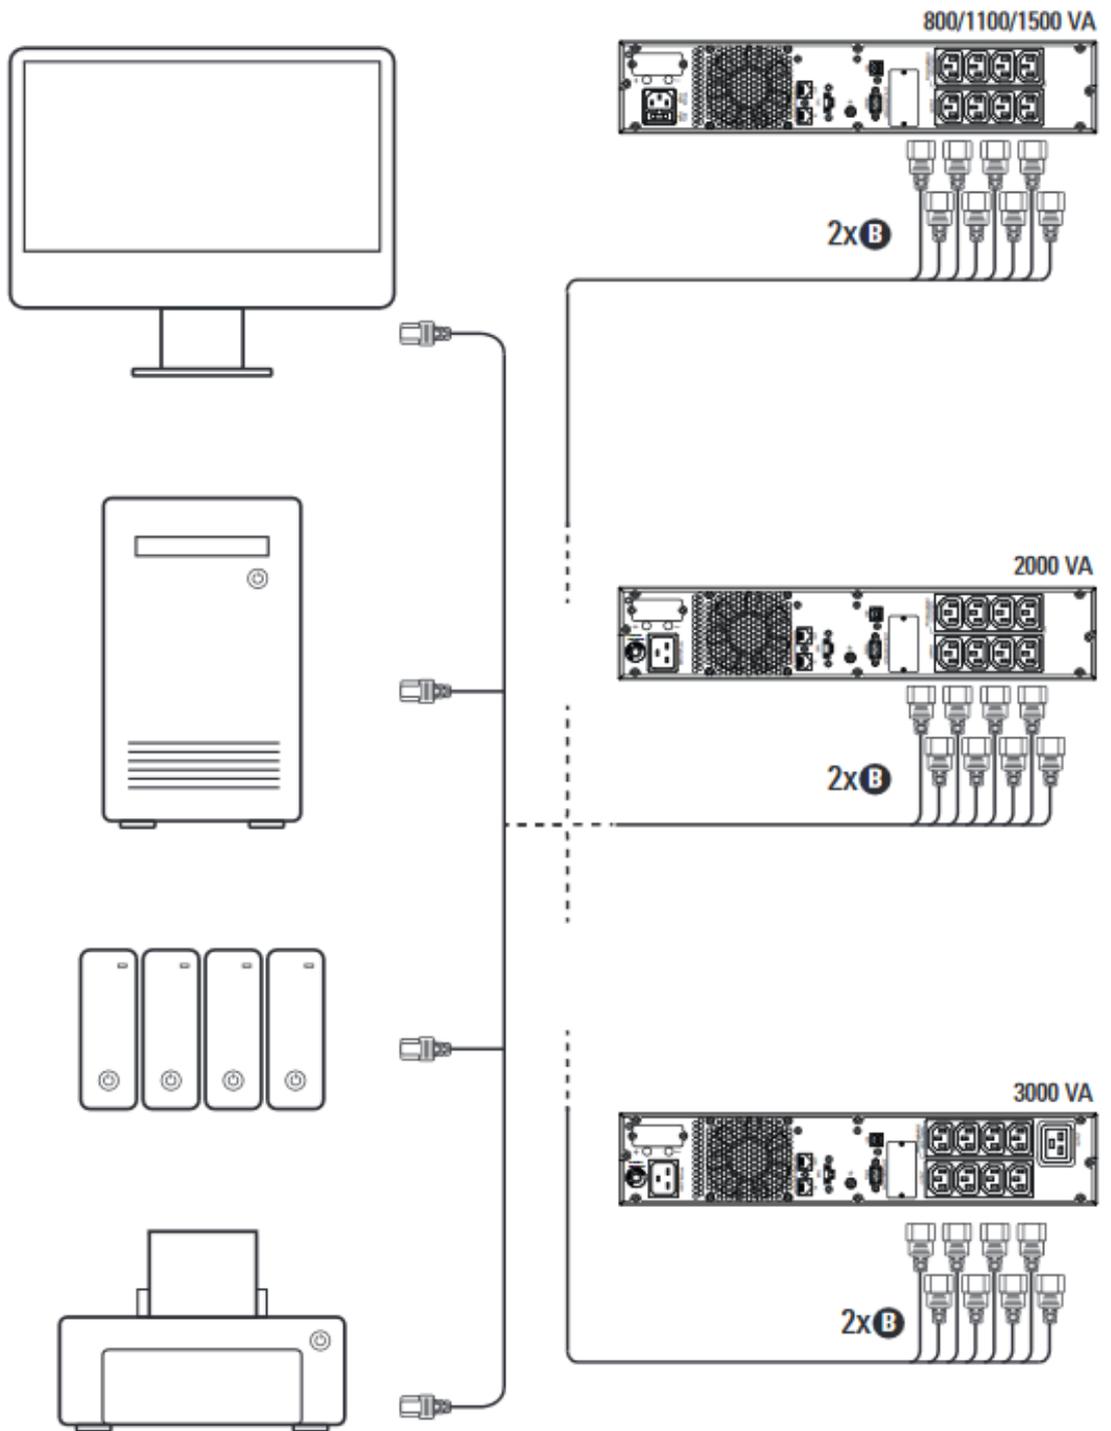

7.

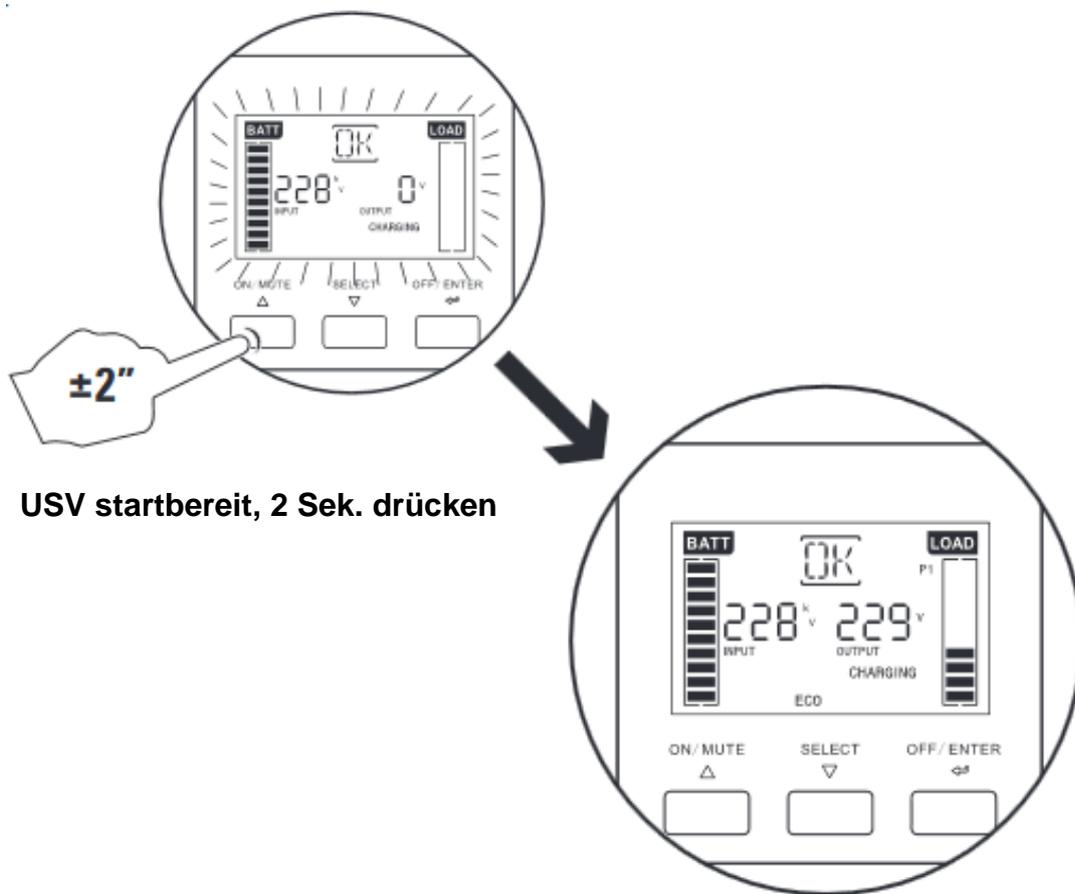


USV startbereit, 2 Sek. drücken

Anzeige: USV-Normalbetrieb


### Empfohlene Absicherungen

Leistung	Absicherung
1100 VA / 990 W	10 Amp. / Typ C
1500 VA / 1350 W	10 Amp. / Typ C
2000 VA / 1800 W	13 Amp. / Typ C
3000 VA / 2700 W	16 Amp. / Typ C


## Elektro- und Datenanschlüsse

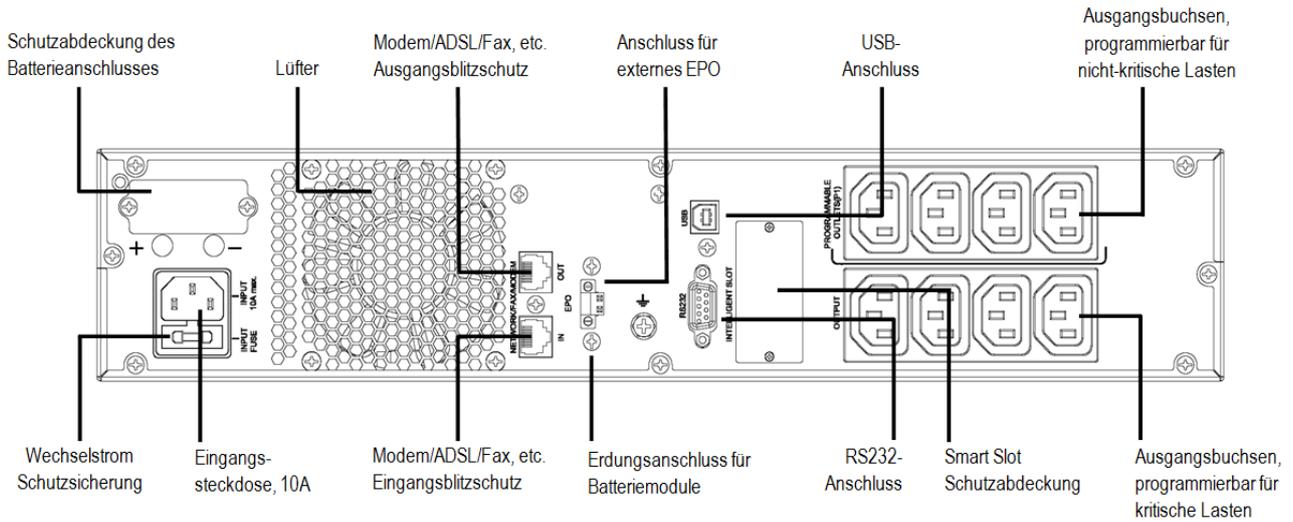

**ADVANCE RT2 1100/1500 VA**

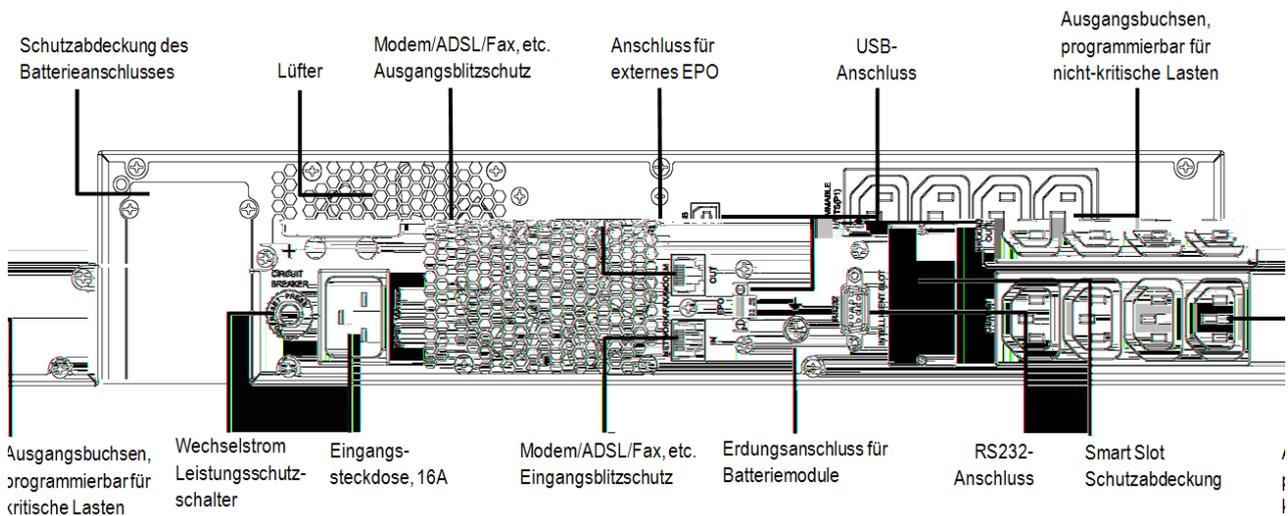

**ADVANCE RT2 2000 VA**

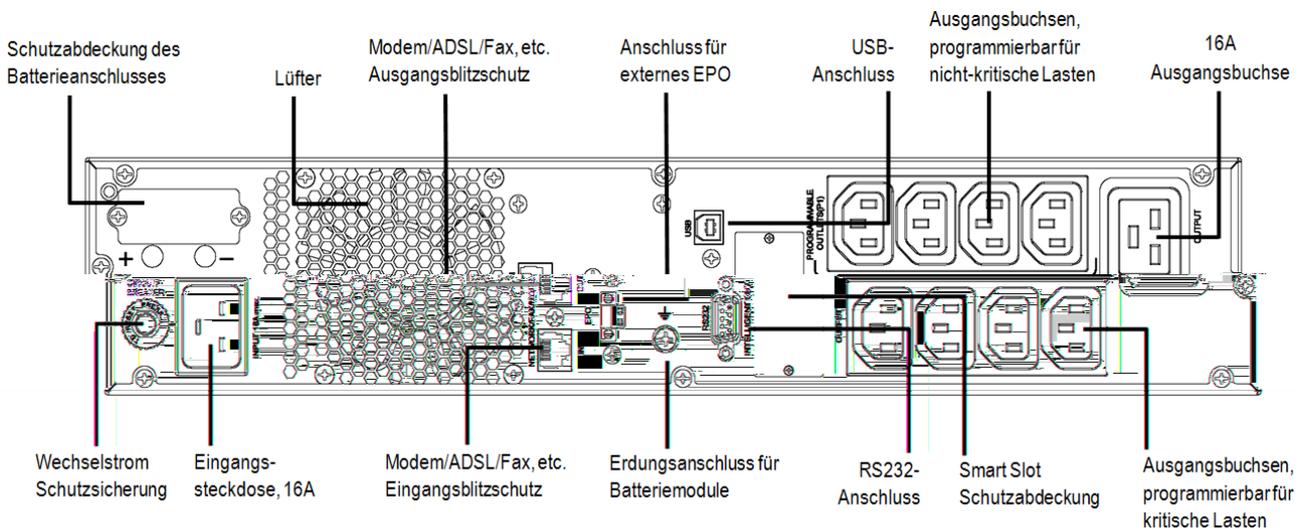


**ADVANCE RT2 3000 VA**

## Batterie aktivieren

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen wird die USV-Anlage nicht mit angeschlossenen Batterien geliefert. Zur Aktivierung der Batterie muss die Frontblende der USV-Anlage entfernt werden.

**Gehen Sie wie folgt vor:**

1. Frontblende nach vorne ziehen (siehe Abbildung)
2. Die beiden roten Batteriestecker miteinander verbinden
3. Frontblende in umgekehrter Reihenfolge wieder an USV-Anlage verbinden

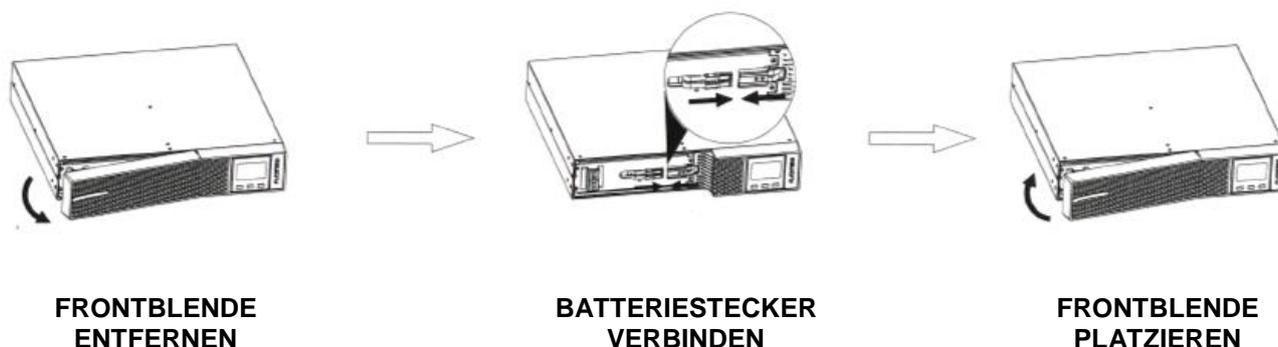

## ViewPower Software

ViewPower ist eine USV-Überwachungssoftware, die eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Überwachung und Kontrolle bietet. Sie bietet eine automatische Shutdown-Funktion für Systeme. Mit der Software können die Benutzer die USV-Anlage im selben LAN über den RS232- oder USB-Kommunikationsanschluss überwachen und steuern, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. Wählen Sie das gewünschte Betriebssystem, um die Software herunterzuladen.

### Software Download:

<https://www.salicru.com/de/preguntes-de-software.html>

## USV-Modell Auswahl *(Bei Einsatz der CS141 SNMP-Karte)*

USV-Modell	Auswahl
SPS-1100-ADVANCE-RT2	SPS ADV RT2
SPS-1500-ADVANCE-RT2	
SPS-2000-ADVANCE-RT2	
SPS-3000-ADVANCE-RT2	

