QUICK START GUIDE

SPS ADVANCE RT2

Line-Interactive

V20-06

4

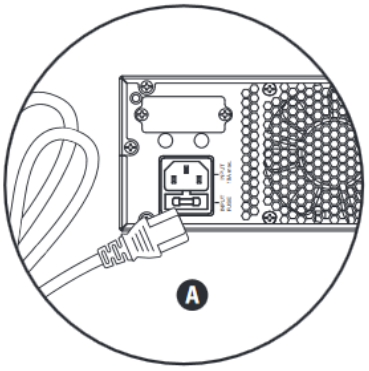

4.1

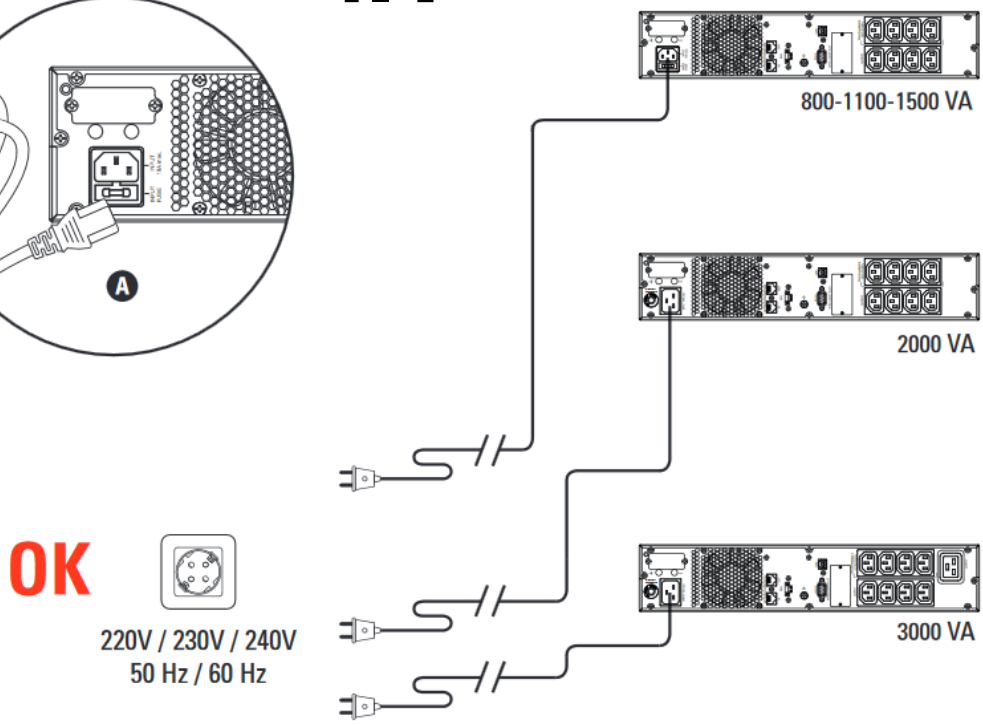

Achtung: Der grüne EPO-Stecker muss auf der USV-Rückseite eingesteckt sein.

4.2

4.3

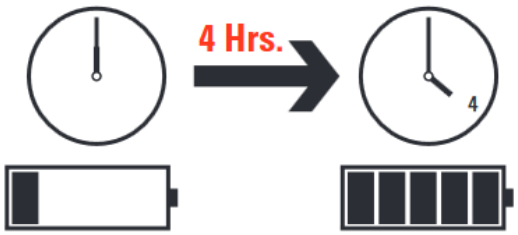

Hinweis: USV ist startbereit und geht in den Bypassbetrieb. Bis die Batterien vollständig aufgeladen sind, dauert es ca. 4h.

5.

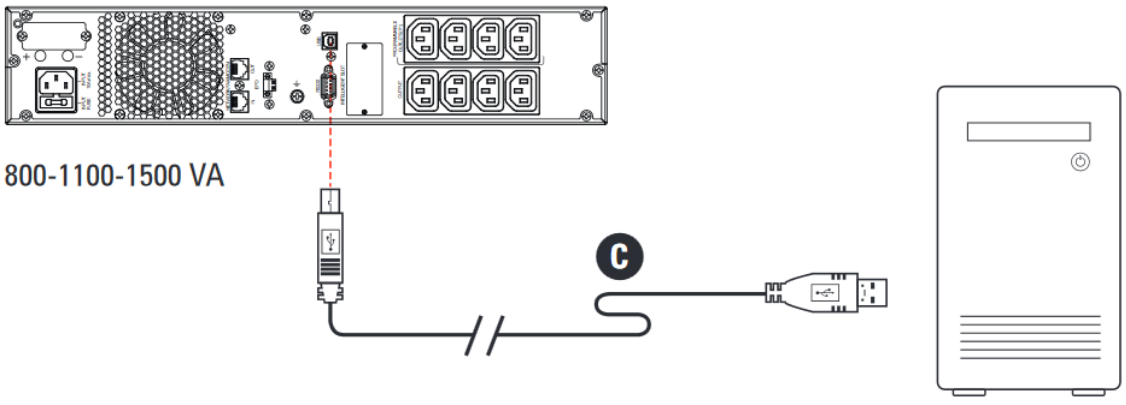

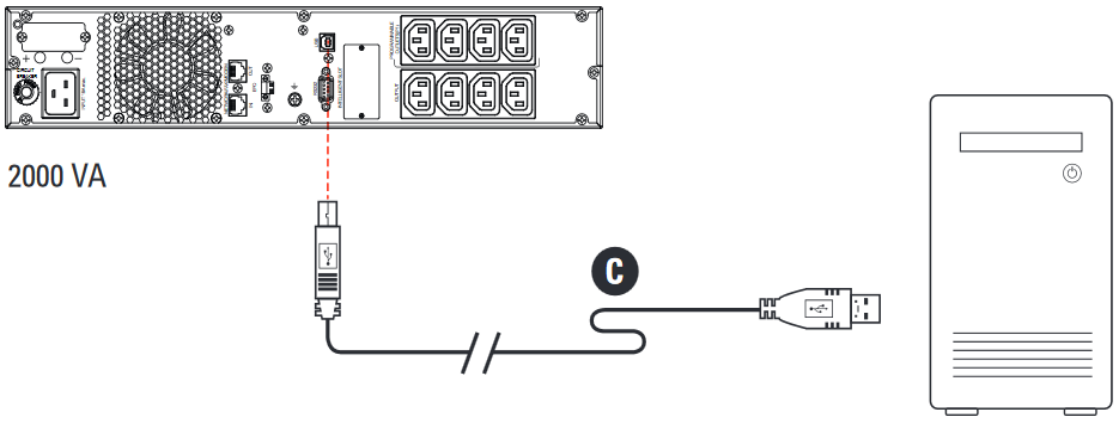

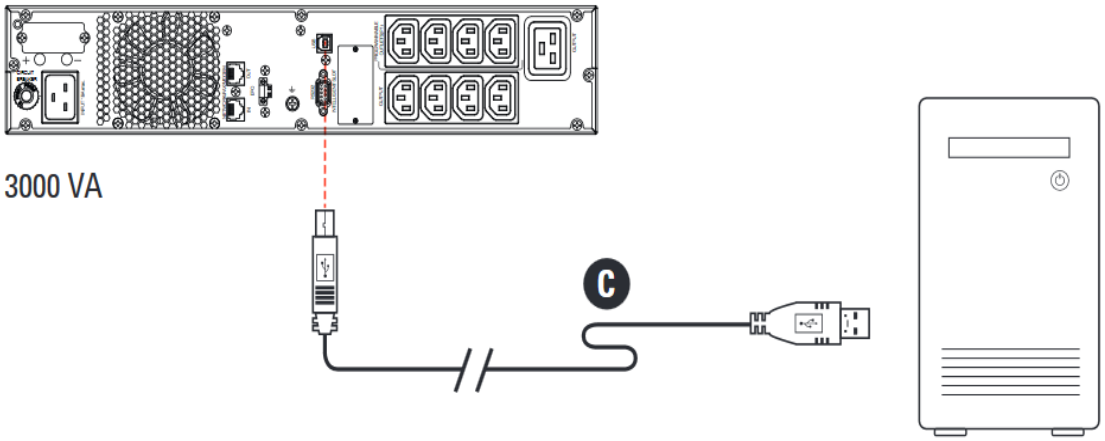

6.

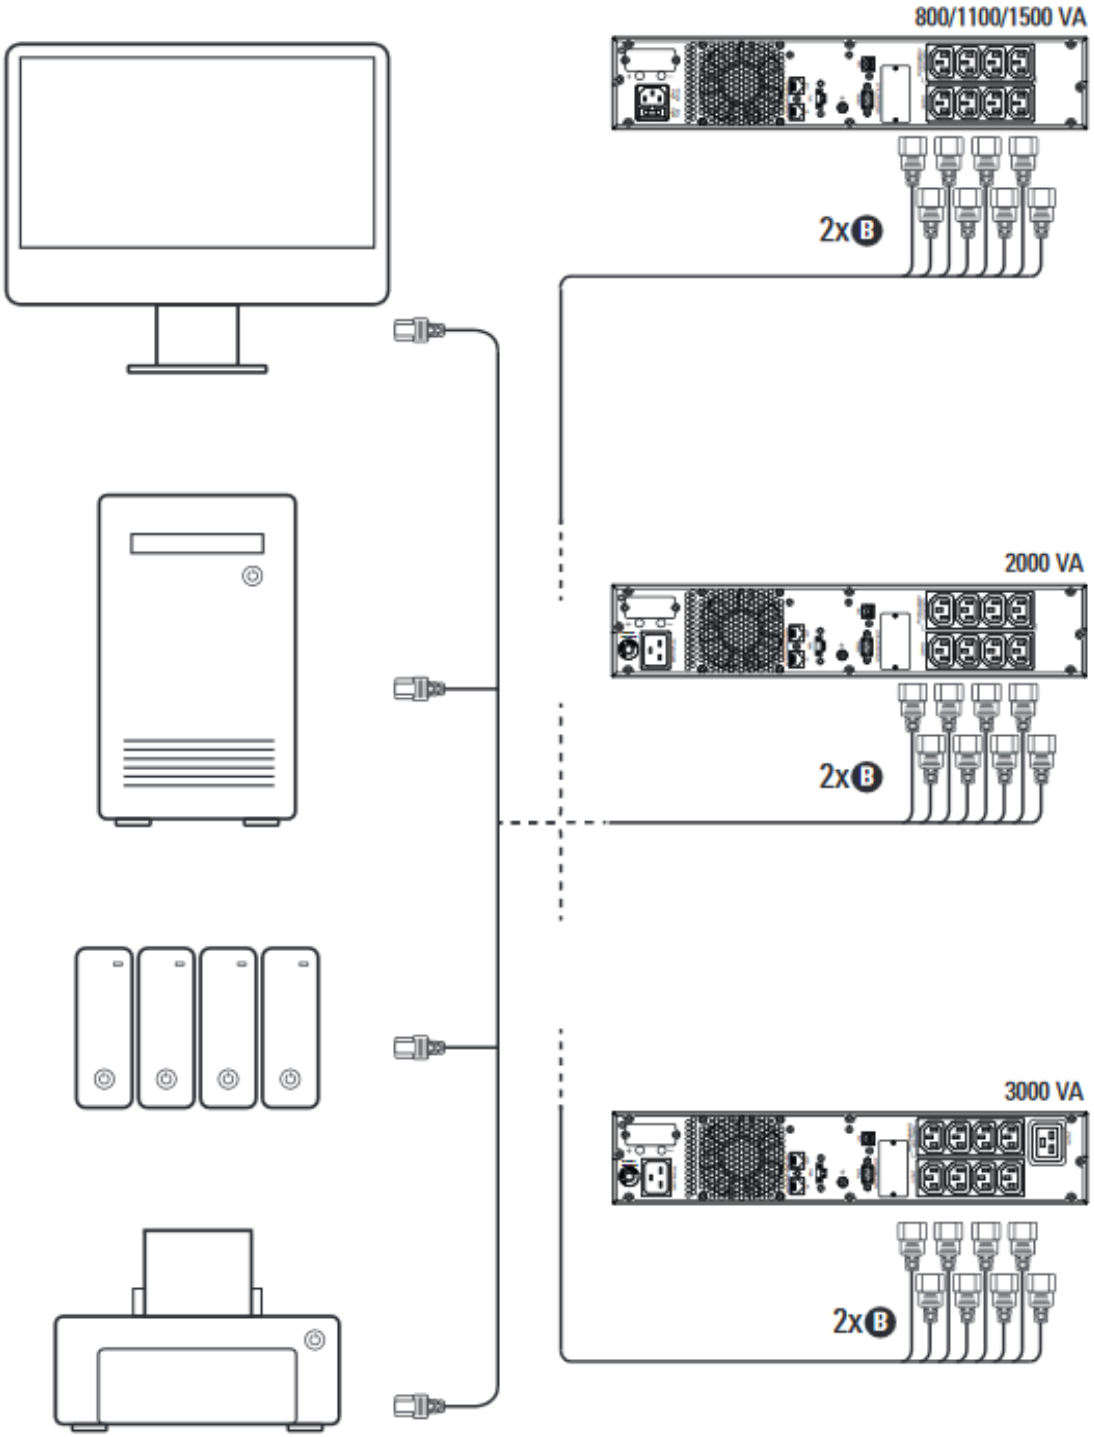

7.

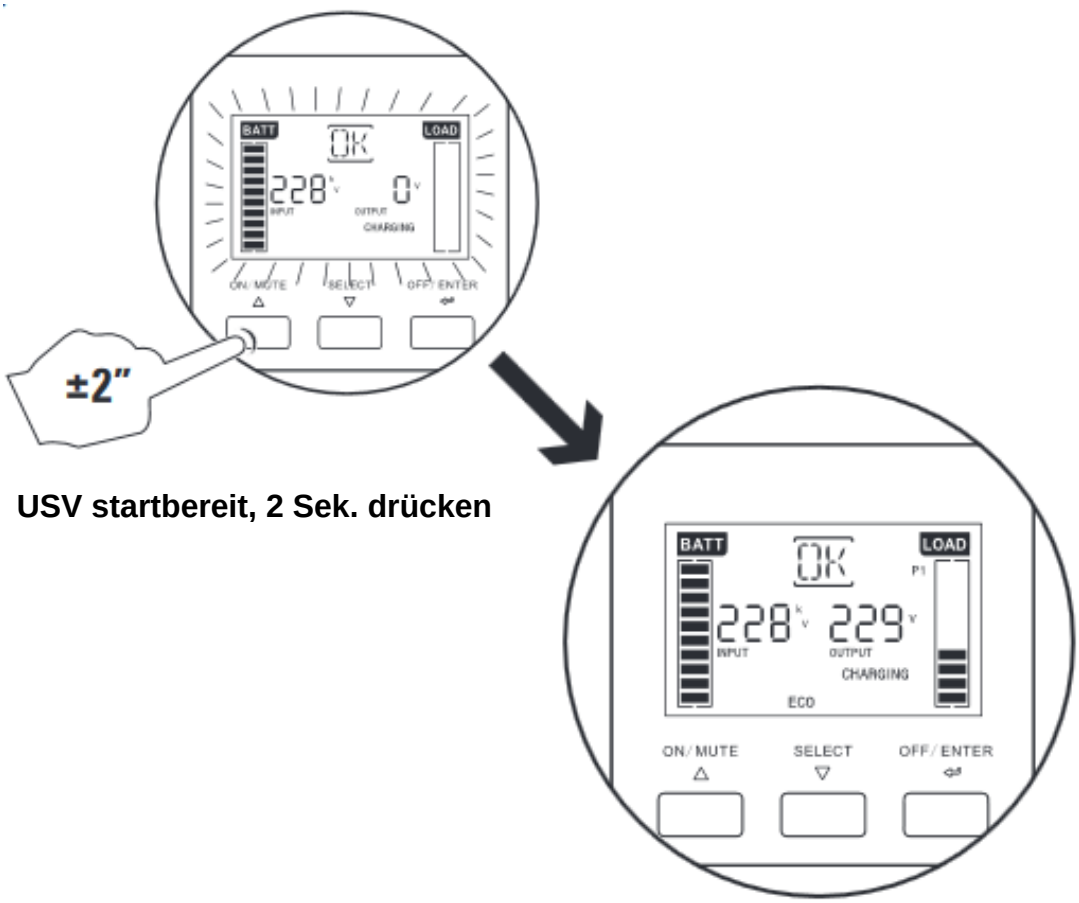

USV startbereit, 2 Sek. drücken

Anzeige: USV-Normalbetrieb

Empfohlene Absicherungen

Leistung	Absicherung
1100 VA / 990 W	10 Amp. / Typ C
1500 VA / 1350 W	10 Amp. / Typ C
2000 VA / 1800 W	13 Amp. / Typ C
3000 VA / 2700 W	16 Amp. / Typ C

Elektro- und Datenanschlüsse

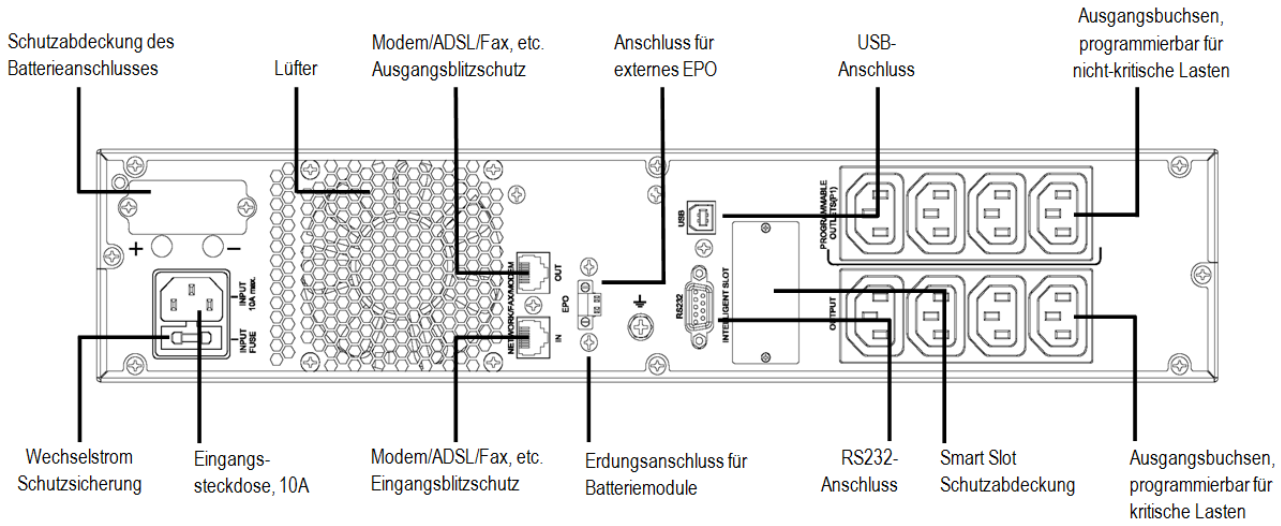

ADVANCE RT2 1100/1500 VA

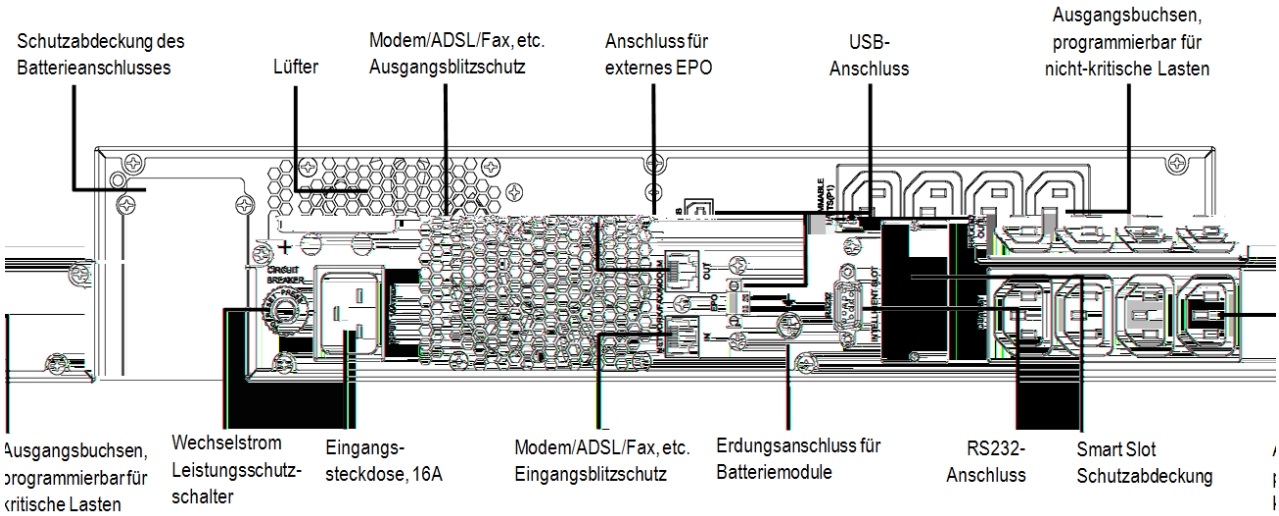

ADVANCE RT2 2000 VA

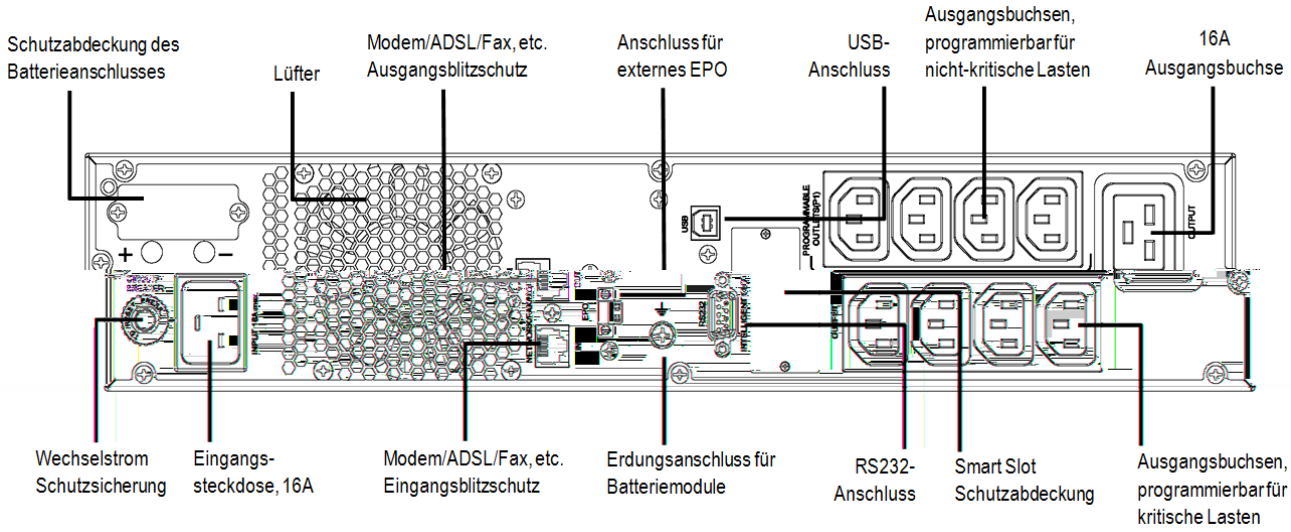

ADVANCE RT2 3000 VA

Batterie aktivieren

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wird die USV-Anlage nicht mit angeschlossenen Batterien geliefert. Zur Aktivierung der Batterie muss die Frontblende der USV-Anlage entfernt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Frontblende nach vorne ziehen (siehe Abbildung)
2. Die beiden roten Batteriestecker miteinander verbinden
3. Frontblende in umgekehrter Reihenfolge wieder an USV-Anlage verbinden

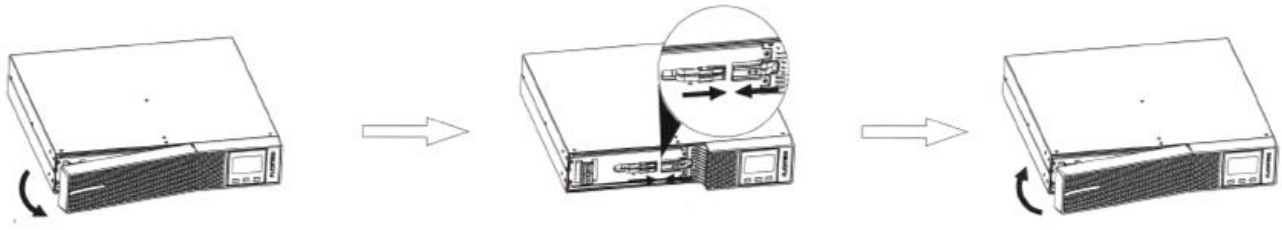

FRONTBLENDE ENTFERNEN | **BATTERIESTECKER VERBINDEN** | **FRONTBLENDE PLATZIEREN**

ViewPower Software

ViewPower ist eine USV-Überwachungssoftware, die eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Überwachung und Kontrolle bietet. Sie bietet eine automatische Shutdown-Funktion für Systeme. Mit der Software können die Benutzer die USV-Anlage im selben LAN über den RS232- oder USB-Kommunikationsanschluss überwachen und steuern, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. Wählen Sie das gewünschte Betriebssystem, um die Software herunterzuladen.

Software Download:

https://www.salicru.com/de/ups/sps-advance-rt2.html

USV-Modell Auswahl *(Bei Einsatz der CS141 SNMP-Karte)*

USV-Modell	Auswahl
SPS-1100-ADVANCE-RT2 SPS-1500-ADVANCE-RT2 SPS-2000-ADVANCE-RT2 SPS-3000-ADVANCE-RT2	SPS ADV RT2